


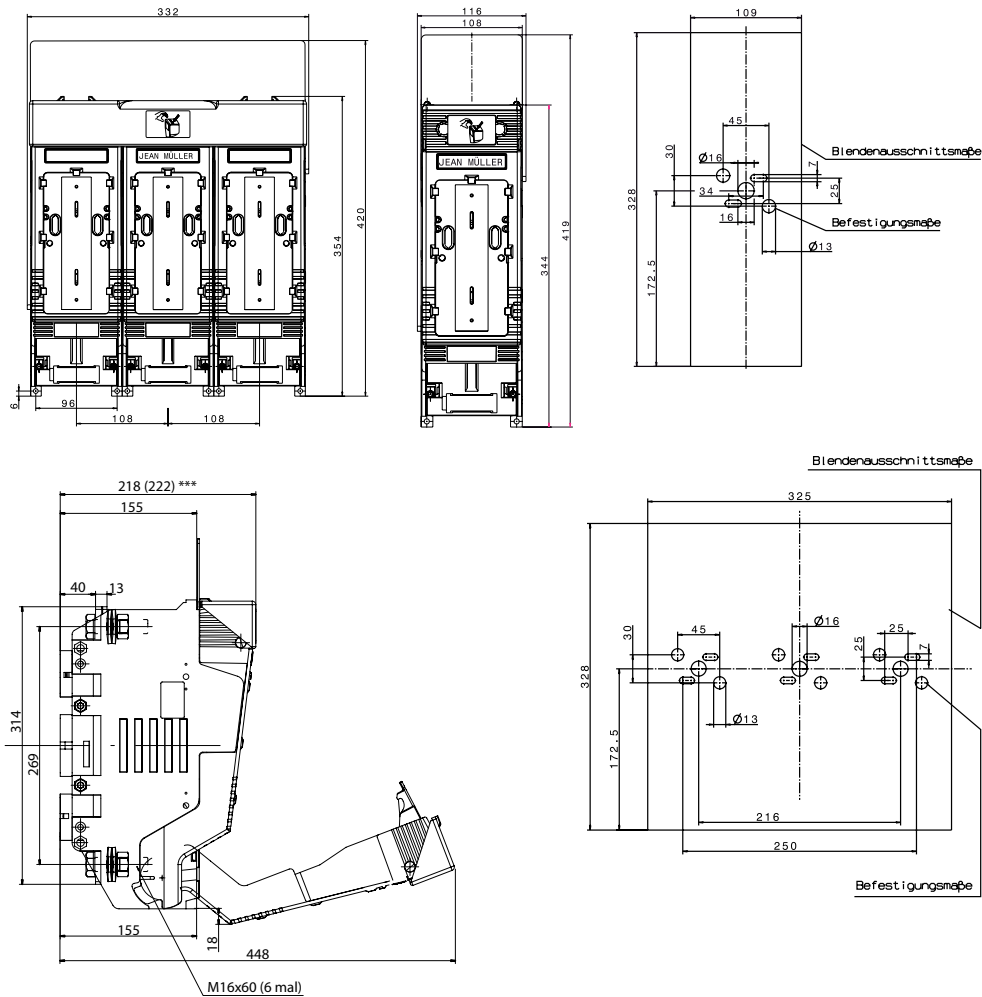


- (14) * 109mm bei Kunststoffabdeckungen/125mm bei Metallabdeckungen
 ** 325mm bei Kunststoffabdeckungen/340mm bei Metallabdeckungen
 Bei Schalttafelausschnitt 125 bzw. 340mm Breite ist der Bausatz T8490600 zu verwenden.
 *** 218mm 1polig schaltbar/222mm 3polig schaltbar
- * 109mm with plastic covers/125mm with metal covers
 ** 325mm with plastic covers/340mm with metal covers
 With panel cut out of 125 resp. 340mm width the set T8490600 is to be used.
 *** 218mm 1pole switchable/222mm 3pole switchable

Betriebsanleitung Installation Instructions

14681C


CE NH-Sicherungslasttrennschalter Gr. 4a
 NH fuse switch disconnecter Size 4a

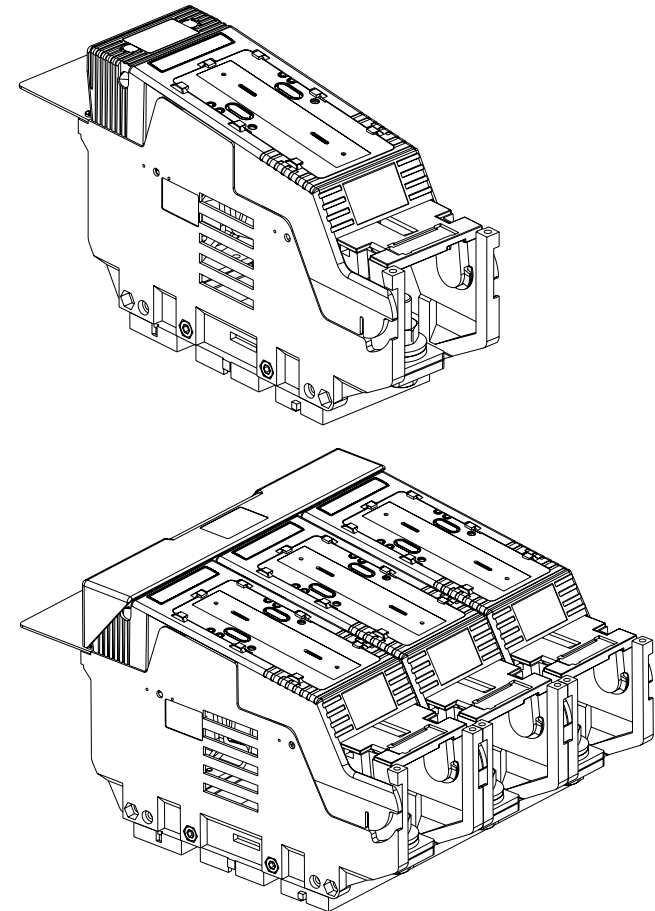


Vor Beginn der Arbeiten Gerät spannungsfrei schalten.
 Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal.
 To prevent electrical shock disconnect from power source
 before installing or servicing.
 Work and maintenance by skilled staff only.




(1) Montage Griffschutzabdeckung/Fixation of handle protection

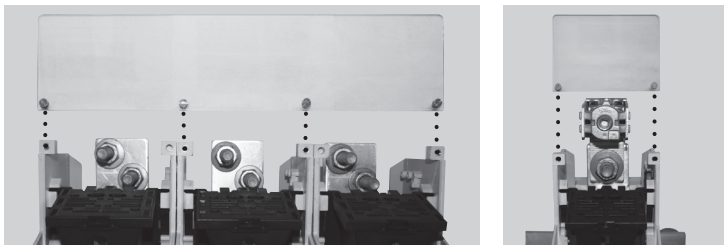


(2) Fenster entnehmen/Remove window

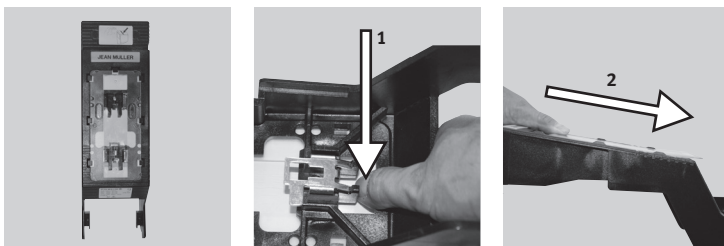


(3) Messsicherung einsetzen/Inserting fuse-links for current-measurement

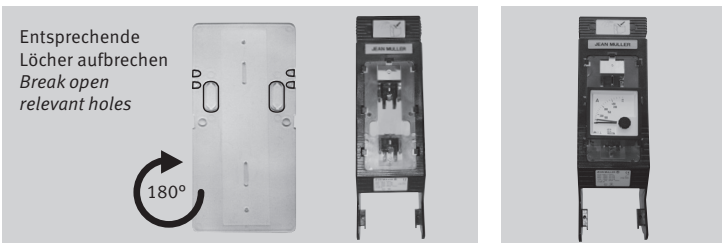




(4) Montage seitliche Blendenauflage/
Fixation of lateral frame

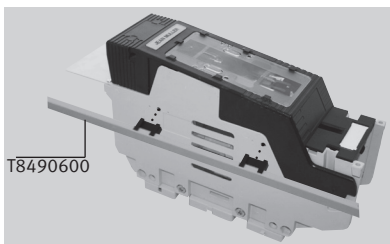


(5) Sicherungseinsatz/
Fuse-links

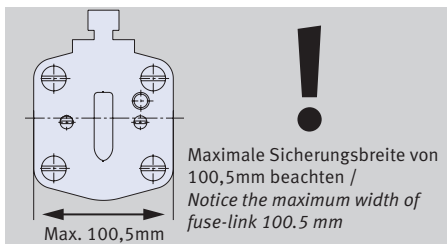

(6) Anschlüsse für NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.4/Terminal connections of NH fuse switch disconnecter size 4

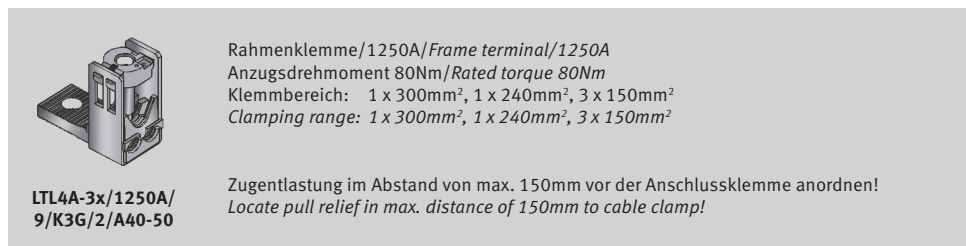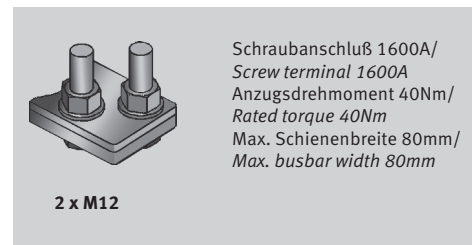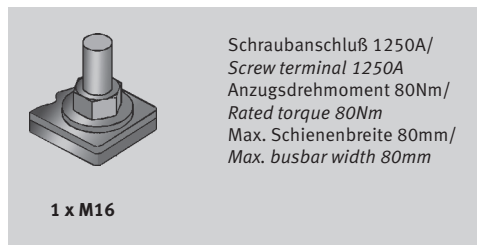

(7) Mechanische Sicherungsüberwachung „K“/Mechanical fuse monitoring by striker-type indicator „K“

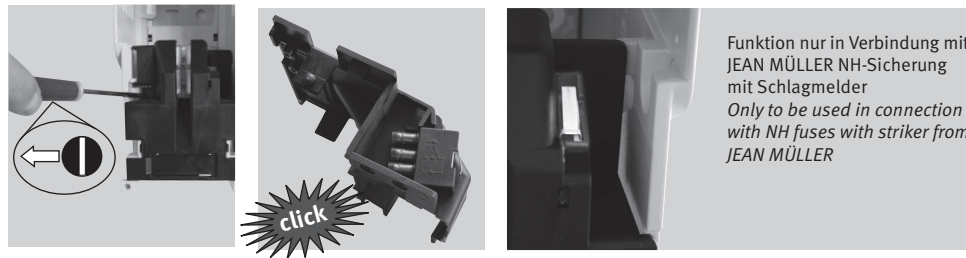

(8) Schaltzustandsanzeige/Indication of switch position

