
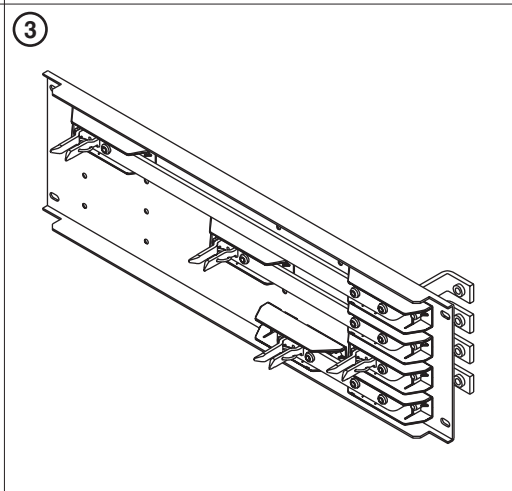
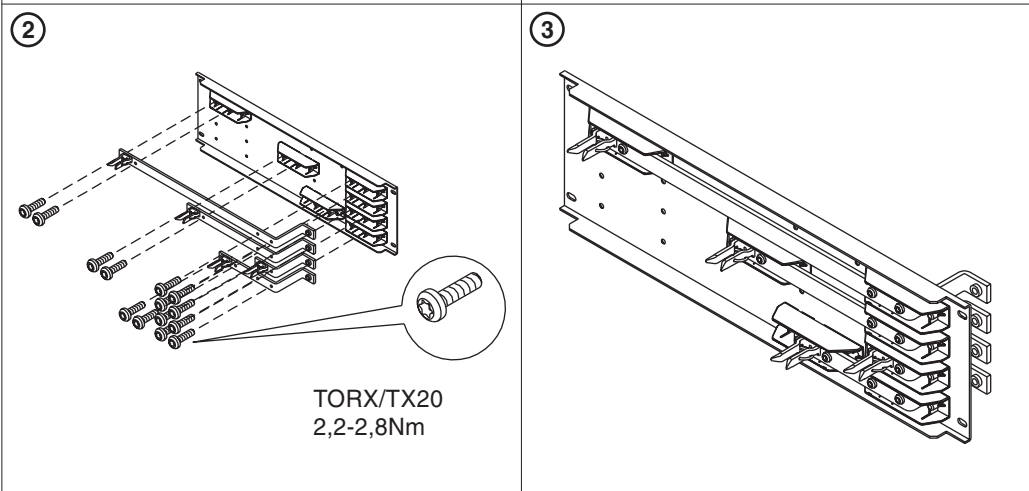
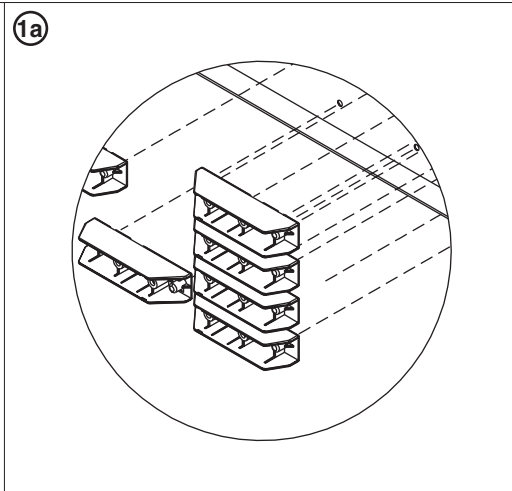



## Befestigung an Montageplatte / Fixing on mounting plate

• BSE / 125A(320A) / 1854 / FV

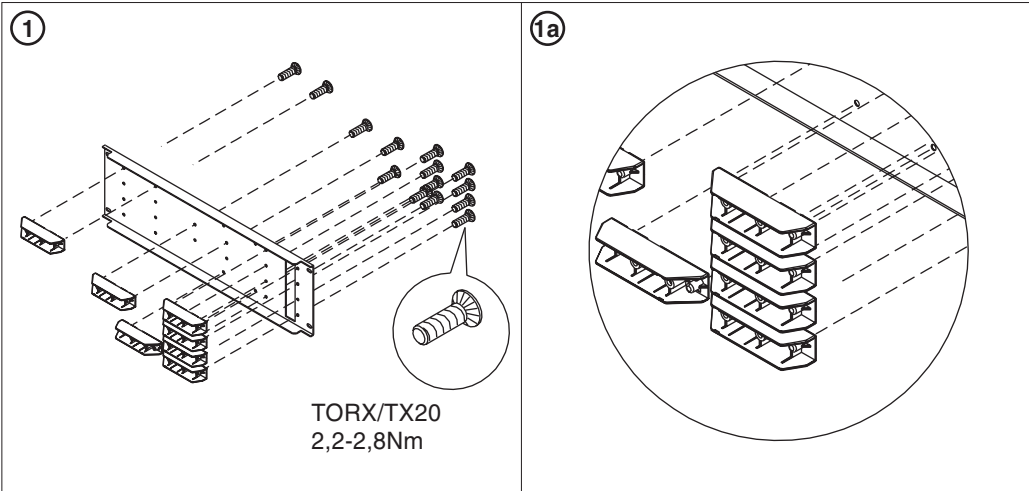

### Erlaubte Phasenfolge / Allowed sequence of phases

• BSE / 125A / 1854 / FV

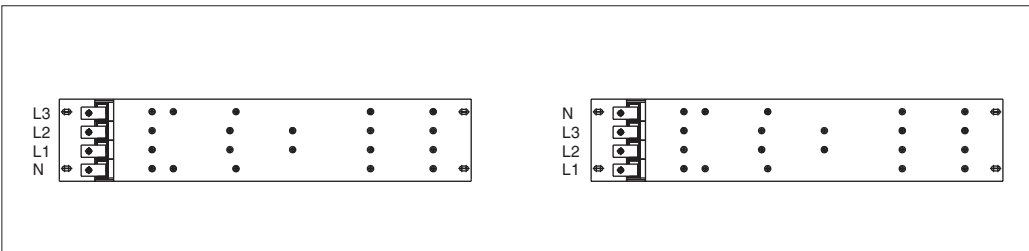

# Gebrauchsanleitung Installation Instructions


GA-A005

14612b




Bausätze Einspeisung

Voltage tap kit

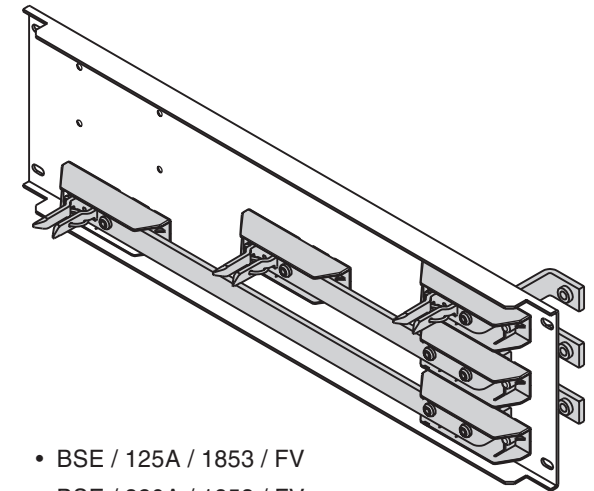

- BSE / 125A / 1853 / FV
- BSE / 320A / 1853 / FV

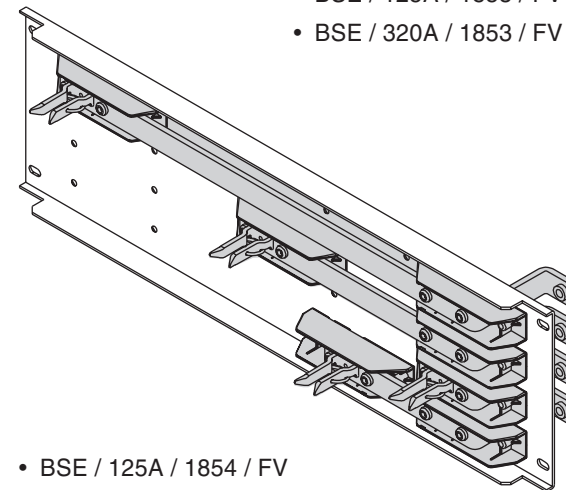


- BSE / 125A / 1854 / FV
- BSE / 320A / 1854 / FV




ME95


**BSE / 125A / 1853 / FV**

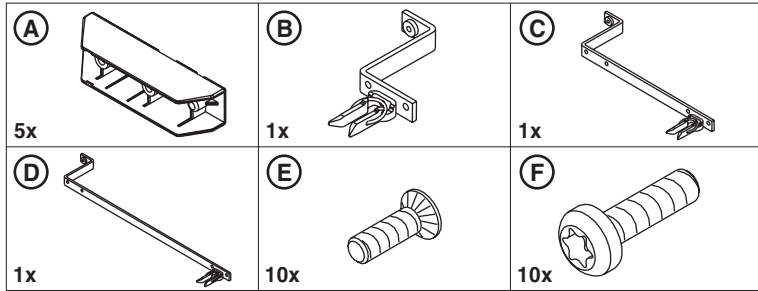


**BSE / 320A / 1853 / FV**

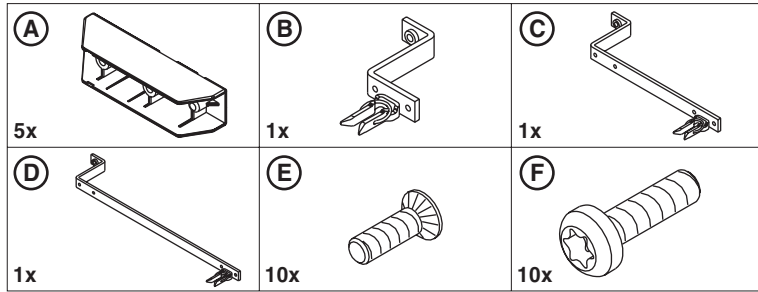

**BSE / 125A / 1854 / FV**

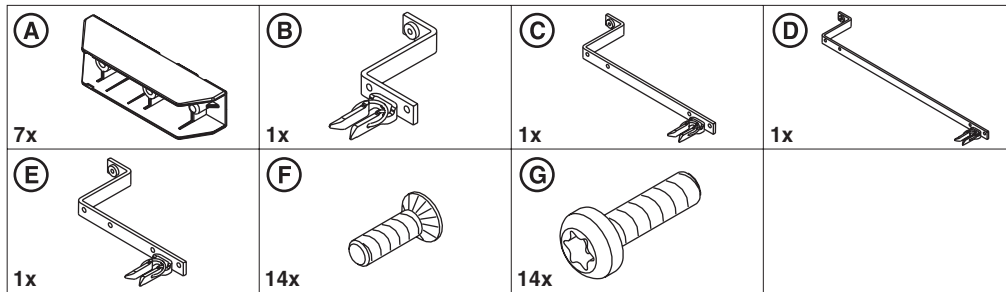

**BSE / 320A / 1854 / FV**

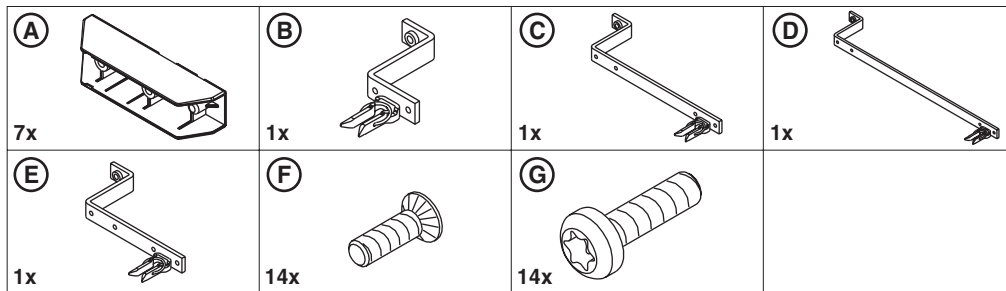

**Befestigung an Montageplatte / Fixing on mounting plate**

• BSE / 125A(320A) / 1853 / FV

