



Betriebsanleitung Operating manual

14127c


CE KV-Schränke KVS00S - 0 / 222 für Baupakete

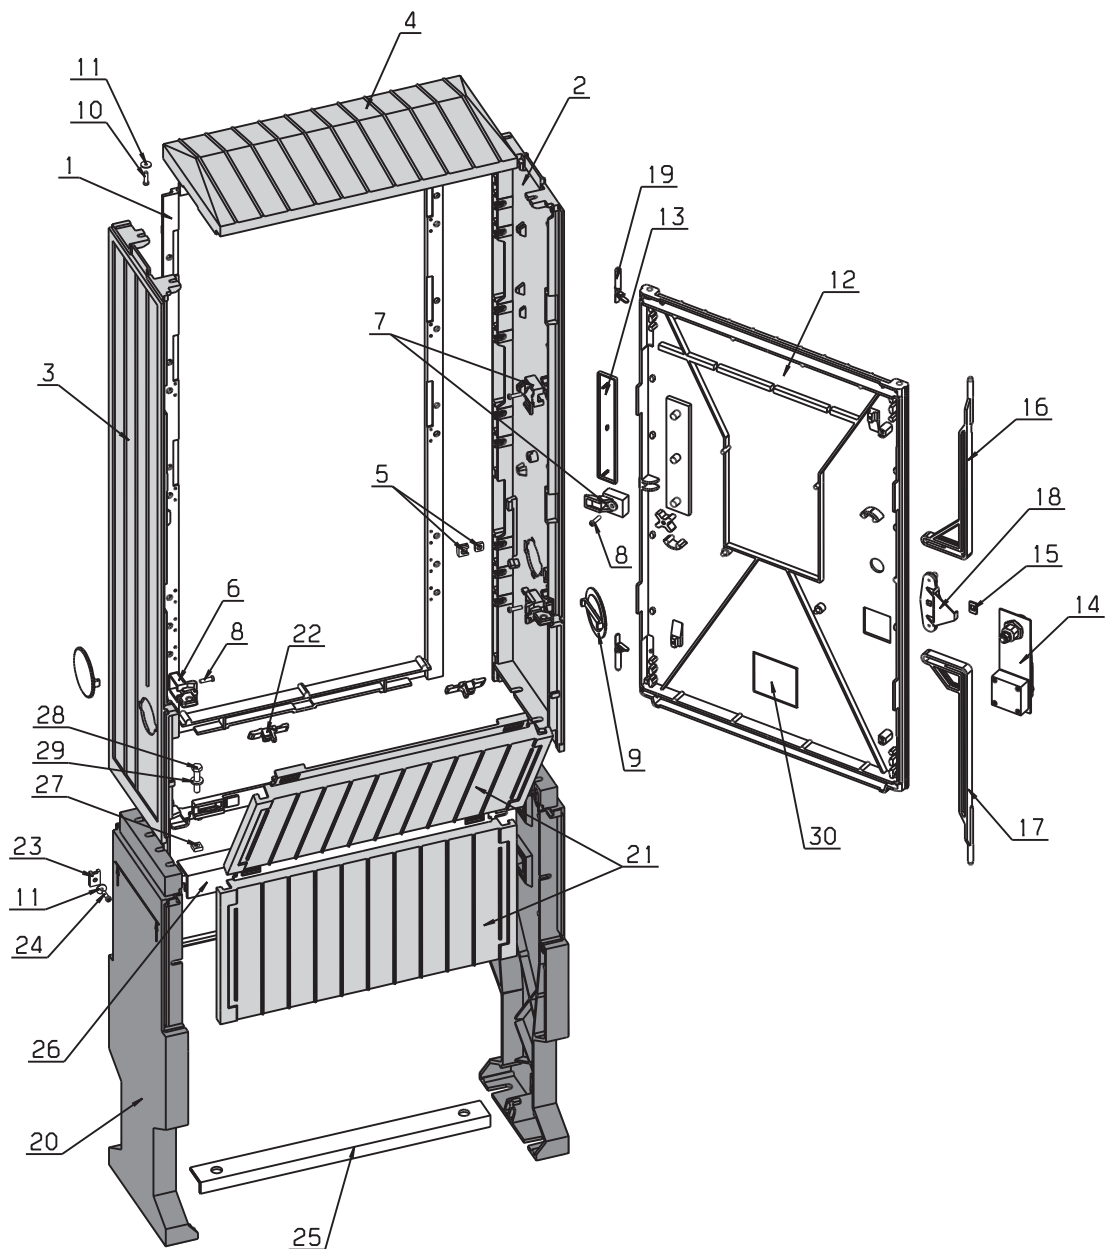


Gehäusemontage

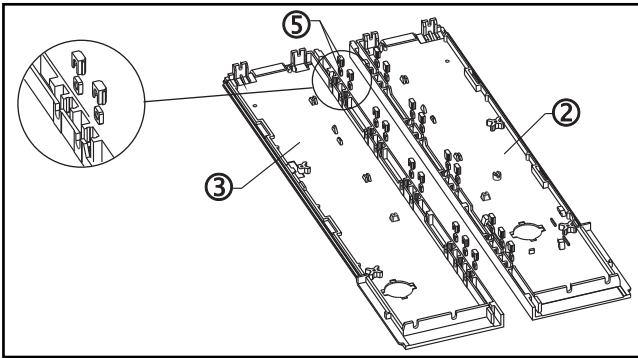


- Seitenwand rechts **(2)** und links **(3)** auf waagerechte Montageunterlage legen.
- Abdeckkappen mit Vierkantmutter in Taschen **(5)** einlegen.

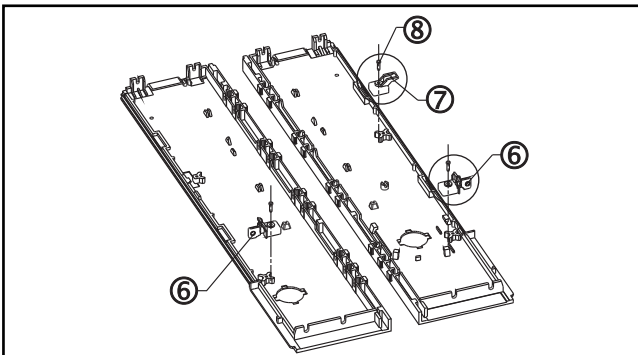


- Scharniere **(6)** und Verriegelung **(7)** mit Schrauben **(8)** DIN 7981 - 5,3 x 16 montieren.

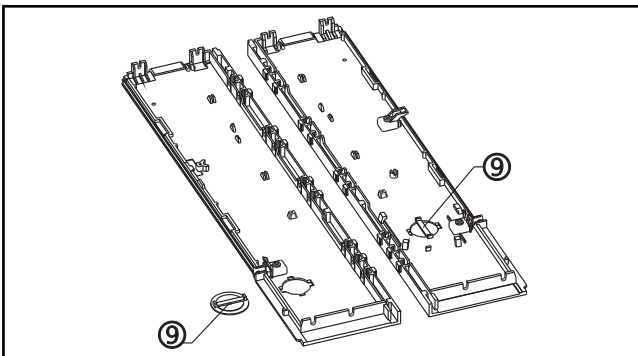

- Montieren der PG-Verschlüsse **(9)**.

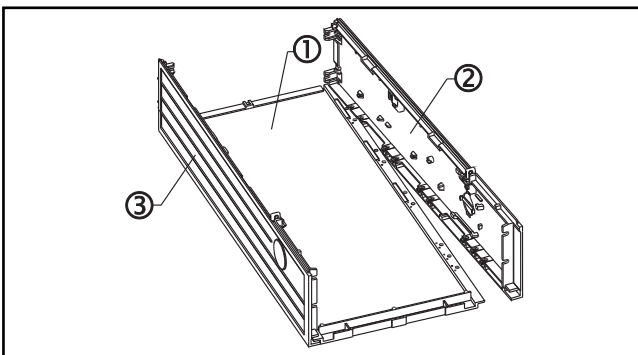


- Rückwand **(1)** auf Montageunterlage legen.
- Seitenwand rechts **(2)** und links **(3)** im 90° Winkel an die Rückwand anlegen und nach oben einschieben.
- Schrank nur in Betrieb nehmen, wenn die Rückwand auf jeder Seite mit min. 2 Schrauben (2,5Nm) verschraubt wurde (Befestigung Einbauten)!

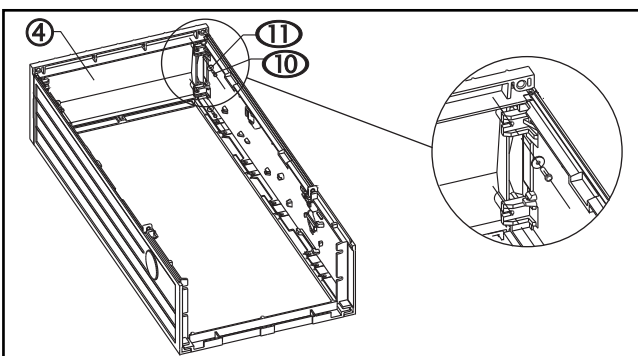


- Dach **(4)** ansetzen und mit den Seitenwänden verschrauben (4 Schrauben **(10)** DIN 7981 - 5,8 x 22 und Scheiben **(11)** DIN 9021 - 6,4).


Türmontage

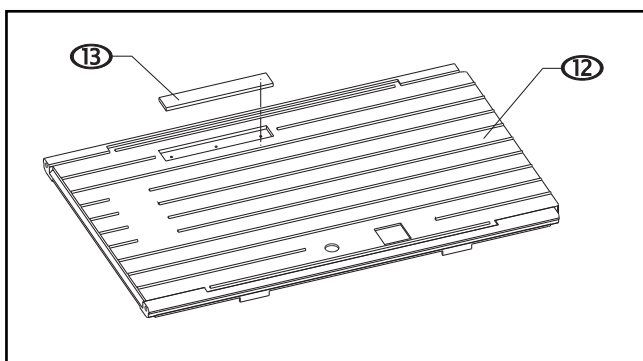


- Tür **(12)** auf waagerechte Montageunterlage legen.
- Blindabdeckung **(13)** in Türvorderseite montieren.

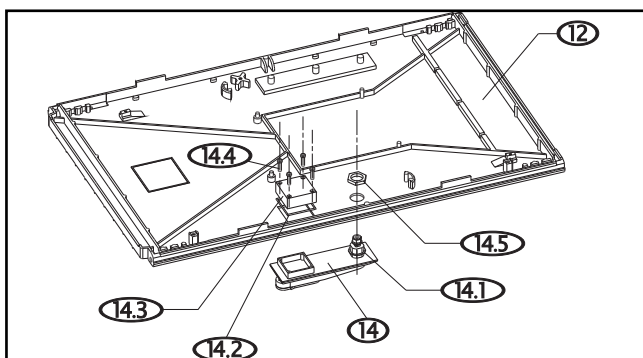

- Schloßmontage
Tür so plazieren, daß die Innenseite nach oben liegt.
Schloßmontagebeutel **(14)** öffnen:
Flachdichtung **(14.1)** auf den Gew.-Vierkant aufschieben;
Schwenkhebel **(14)** von unten in die Tür einlegen;
Dichtungs-O-Ring **(14.2)** auf den Vierkant aufschieben;
Abdeckkappe **(14.3)** mit 4 Schrauben **(14.4)** anschrauben;
Drehpunkt mit Sechskantmutter **(14.5)** SW27 verschrauben.

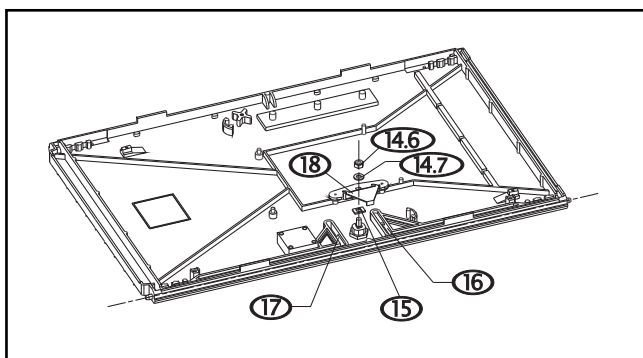


- Sechskantmutter **(14.6)** mit Scheibe **(14.7)** entfernen;
Rechteckscheibe **(15)** einsetzen;
Verriegelungsschieber oben **(16)** und unten **(17)** einlegen;
Schließzunge **(18)** von oben einsetzen und mit Mutter **(14.6)** und Scheibe **(14.7)** verschrauben.
- Drehmoment so wählen, daß die Beweglichkeit des Schließmechanismus erhalten bleibt.

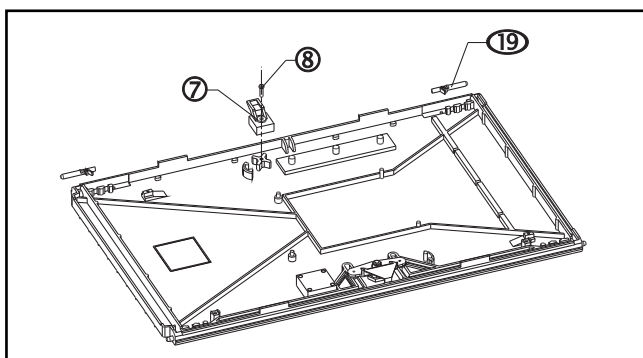


- Scharnierstifte **(19)** einlegen und Verriegelung **(7)** mit Schraube **(8)** DIN 7981 - 5,3 x 16 montieren.


Sockelmontage

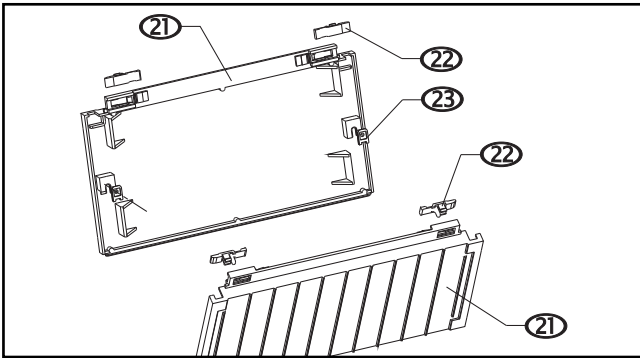


- Je 2 Segmentriegel **(22)** in Sockelsegmente **(21)** einclippen.
- In 1 Segment 2 Befestigungselemente **(23)** einschieben.

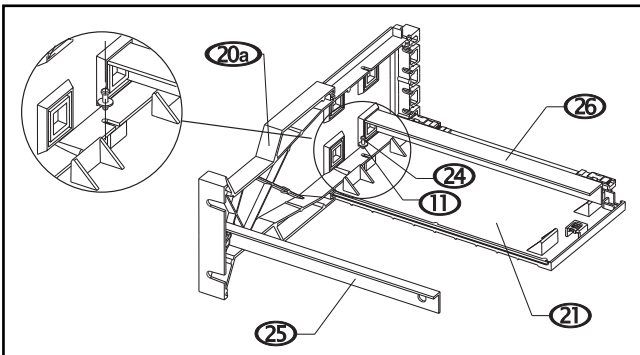

- Linkes Seitenteil **(20a)** um 90° klappen und in hinteres Segment schieben. Mit Schraube **(24)** DIN 7981 - 6,3 x 22 und U-Scheibe **(11)** DIN 9021 - 6,4 montieren.
- Stabilisierungsschiene **(25)** und Kabelschiene **(26)** einlegen.

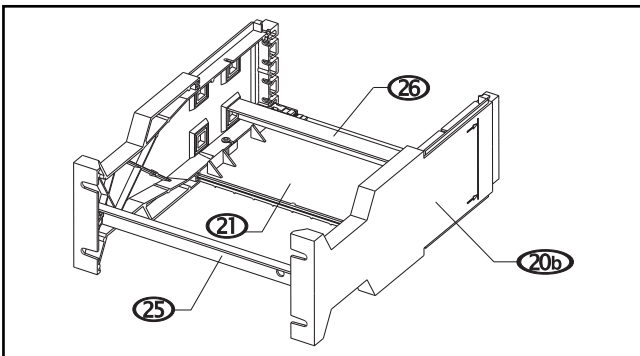


- Rechtes Seitenteil **(20b)** in Stabilisierungsschiene und Kabelschiene einschwenken.
- In hinteres Segment einschieben und mit Schraube **(24)** DIN 7981 - 6,3 x 22 und U-Scheibe **(11)** DIN 9021 - 6,4 montieren. (siehe oberes Bild)

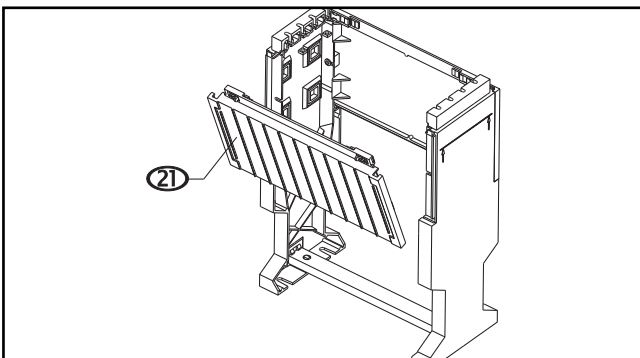


- Vorderes Segment **(21)** einsetzen und verriegeln.


Gehäuse auf Sockel

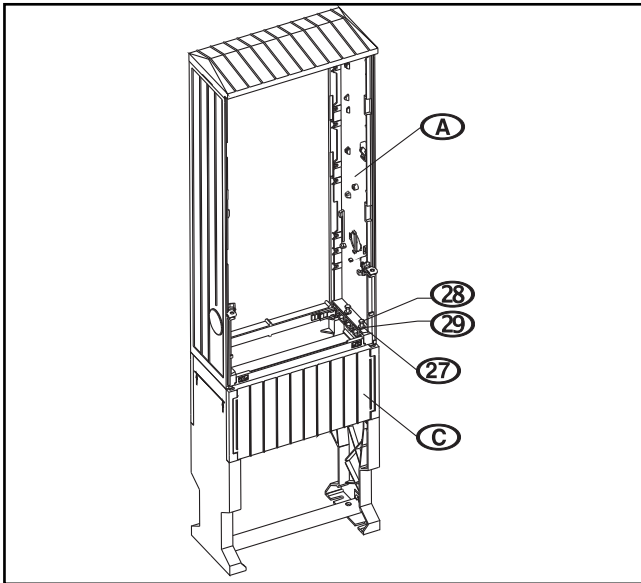

- Gehäuseoberteil **(A)** auf den Sockel **(C)** aufsetzen und mit 4 Schrauben **(28)** DIN 933-M8x40 und Sechskant-Muttern **(27)** DIN 934 M8-Sperrverzahnung und Scheiben **(29)** DIN 9021-8,4 verschrauben (8Nm)!

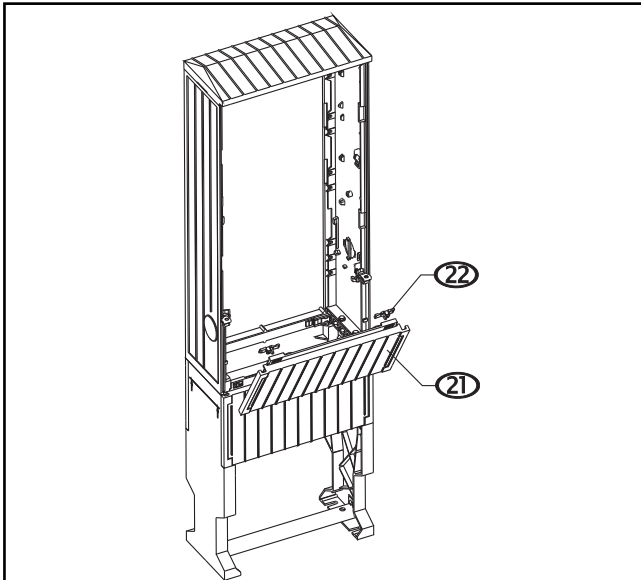

- 2 Segmentriegel **(22)** in Gehäusesegment **(21)** einclippen.
- Gehäusesegment **(21)** einsetzen und verriegeln.

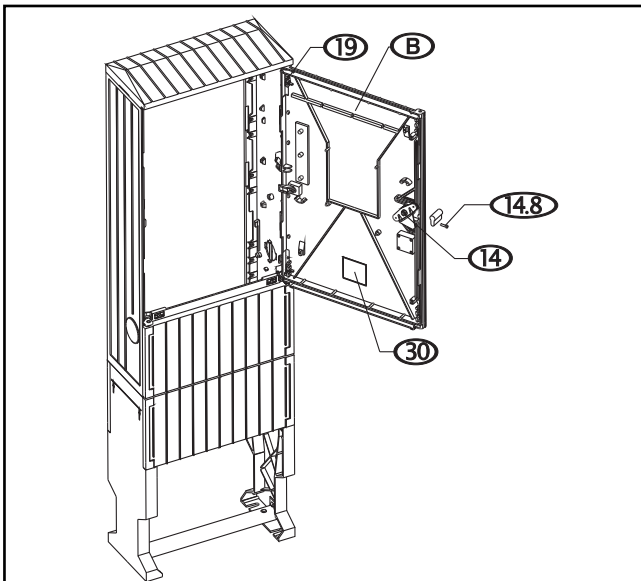

- Tür **(B)** einsetzen und mit Scharnierstifte **(19)** verriegeln.
- Profilzylinder mit Schraube **(14.8)** in Schwenkhebel **(14)** sichern.
- Typenschild **(30)** in Türinnenseite kleben und Tür mit Schwenkhebel verschließen.

Materialliste: Baupakete KVS00S/222 - Artikel-Nr. S5600006, KVS00/222 - Artikel-Nr. S5500018, KVS0/222 - Artikel-Nr. S5000034

Position	Bezeichnung	Stückzahl	Artikel-Nr. KVS00S/222	Artikel-Nr. KVS00/222	Artikel-Nr. KVS0/222
1	Rückwand	1x	S8600938	S8500588	S8000525
2	Seitenwand rechts	1x	S8901156	S8901156	S8901156
3	Seitenwand links	1x	S8901157	S8901157	S8901157
4	Dach	1x	S8600832	S8500622	S8000523
5	Abdeckkappe mit Vierkantmutter	18x	S8900209	S8900209	S8900209
6	Scharnier	2x	S8900527	S8900527	S8900527
7	Verriegelung	2x	S8900592	S8900592	S8900592
8	Schraube DIN 7981 - 5,3x16	4x	Y3000061	Y3000061	Y3000061
9	PG42-Verschlußstück	2x	S8901170	S8901170	S8901170
10	Schraube DIN 7981 - 5,8x22	4x	Y3000038	Y3000038	Y3000038
11	Scheibe DIN 9021 - A6,4	6x	Y3000081	Y3000081	Y3000081
12	Tür	1x	S8600939	S8500584	S8000585
13	Blindabdeckung	1x	S8901158	S8901158	S8901158
14	Schwenkhebel-Schloß	1x	S8900346	S8900346	S8900346
15	Scheibe	1x	S8900197	S8900197	S8900197
16	Verriegelungsschieber oben	1x	S8900515	S8900515	S8900515
17	Verriegelungsschieber unten	1x	S8900516	S8900516	S8900516
18	Schließzunge	1x	S8900591	S8900591	S8900591
19	Scharnierstift	2x	S8900426	S8900426	S8900426
20	Sockel Seitenwand links u. rechts	2x	S8901162	S8901162	S8901162
21	Segment	3x	S8600581	S8500583	S8000526
22	Segmentriegel	6x	S8900524	S8900524	S8900524
23	Befestigungselement	2x	S8900531	S8900531	S8900531
24	Schraube DIN 7981 - 6,3x22	2x	Y3000095	Y3000095	Y3000095
25	Stabilisierungsschiene	1x	S8600716	S8500713	S8000714
26	Kabelschiene	1x	S8600840	S8500940	S8000533
27	Sonder - Sechskant Mutter DIN 934 M8 Sperrverzahnung	4x	Y3000185	Y3000185	Y3000185
28	Schraube DIN 993-M8x40	4x	Y3000160	Y3000160	Y3000160
29	Scheibe DIN 9021-8,4	4x	Y3000130	Y3000130	Y3000130
30	Typenschild	1x	S8901082	S8901082	S8901082